

Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort.




ECL Comfort 200
P16, P17
VI.7B.G1.50

Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort.



ECL Comfort 200
P16, P17
VI.7B.G1.50

ECL Comfort 200 Краткое руководство

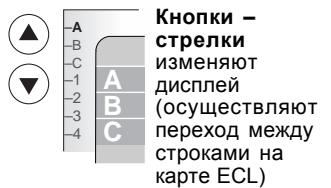


- Кнопки – стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)
- Кнопка сдвига** производит перемещение между элементами на дисплее
- Кнопки минус и плюс** настраивают температуру или время
- Селектор режима** изменяет режим работы
- Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

ECL Comfort 200 Краткое руководство



- Кнопки – стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)
- Кнопка сдвига** производит перемещение между элементами на дисплее
- Кнопки минус и плюс** настраивают температуру или время
- Селектор режима** изменяет режим работы
- Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

Настройка температуры - текущего периода ГВС

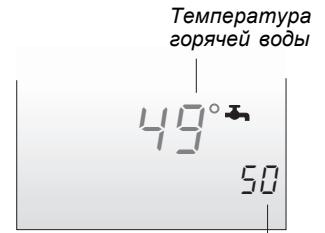

Требуемая
температура


– +

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры - другого периода отопления

При настройке кнопки
минус/плюс удерживать
нажатыми

Настройка температуры - текущего периода ГВС

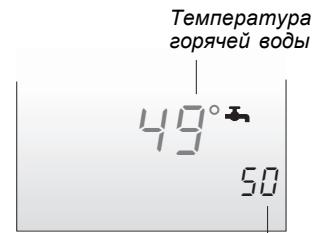

Требуемая
температура

– +

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры - другого периода отопления

При настройке кнопки
минус/плюс удерживать
нажатыми

Режим выбора

Ручное управление

Автоматическое управление

Нормальная температура

Пониженная температура

Режим ожидания



Нажать для изменения
режима регулятора



Белая стрелка указывает
нормальную или
пониженную температуры
в автоматическом режиме

Temperatura / Выбор режима

Режим выбора

Ручное управление

Автоматическое управление

Нормальная температура

Пониженная температура

Режим ожидания




Нажать для изменения
режима регулятора



Белая стрелка указывает
нормальную или
пониженную температуры
в автоматическом режиме

Temperatura / Выбор режима

Проверка вашей недельной программы

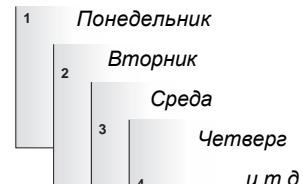

Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Возвратиться к дисплею А, В или С

Изменение комфортного режима

Время изменения



Выбрать время изменения

Настроить вперед или назад

Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Проверка вашей недельной программы



Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Возвратиться к дисплею А, В или С

Добавление дополнительного периода

Новый период



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Настроить первое время изменения

Сдвинуть и настроить второе время изменения

Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница 5:00 - 8:00
18:00 - 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00

Изменение комфортного режима

Время изменения



Выбрать время изменения

Настроить вперед или назад

Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Добавление дополнительного периода

Новый период



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Настроить первое время изменения

Сдвинуть и настроить второе время изменения

Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница 5:00 - 8:00
18:00 - 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00