

Снять ленточное покрытие  
Расположить его на  
внутренней стороне  
крышки регулятора  
ECL Comfort

**Danfoss**


**ECL Comfort 200**  
P20, P30  
VI.7B.A1.50

Снять ленточное покрытие  
Расположить его на  
внутренней стороне  
крышки регулятора  
ECL Comfort

**Danfoss**

**ECL Comfort 200**  
P20, P30  
VI.7B.A1.50

ECL Comfort 200, Краткое руководство


   **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)

 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее

  **Кнопки минус и плюс** подstarивают температуру или время

 **Селектор режима** Изменяет режим работы

 **Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

   **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)

 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее

  **Кнопки минус и плюс** подstarивают температуру или время

 **Селектор режима** Изменяет режим работы

 **Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

### Настройка температуры

- текущего периода отопления  
*Температура наружного воздуха*    *Температура воздуха в помещении*



  *Требуемая температура*

Нажать для увеличения или уменьшения параметра

### Настройка температуры

- другого периода отопления

 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми

### Настройка температуры

- текущего периода отопления  
*Температура наружного воздуха*    *Температура воздуха в помещении*



  *Требуемая температура*

Нажать для увеличения или уменьшения параметра

### Настройка температуры

- другого периода отопления

 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми

### Режим выбора

*Ручное управление*   
*Автоматическое управление*   
*Комфортная температура*   
*Пониженная температура*   
*Режим ожидания* 

Нажать для изменения режима работы регулятора 

 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

### Режим выбора

*Ручное управление*   
*Автоматическое управление*   
*Комфортная температура*   
*Пониженная температура*   
*Режим ожидания* 


Нажать для изменения режима работы регулятора 

 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

Температура / Выбор режима

Температура / Выбор режима

### Проверка вашей недельной программы

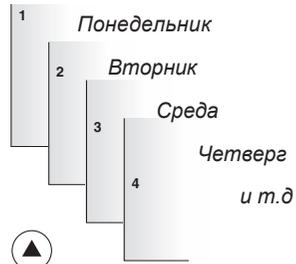


Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Вернуться к дисплею А, В или С

### Проверка вашей недельной программы

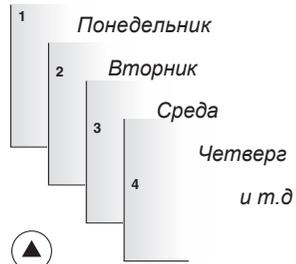

Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Вернуться к дисплею А, В или С

### Изменение режима комфорта



Выбрать время изменения

Настроить вперед или назад

### Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

### Изменение режима комфорта



Выбрать время изменения

Настроить вперед или назад

### Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

### Добавление дополнительного периода



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Настроить первое время изменения

Сдвинуть и настроить второе время изменения

### Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

### Добавление дополнительного периода



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Настроить первое время изменения

Сдвинуть и настроить второе время изменения

### Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

### Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница 6:00 - 8:00  
16:00 - 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00

### Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница 6:00 - 8:00  
16:00 - 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00